

KIT WC hygiène : REF: 349

- Pression max 5 bar
- 15l/min par voie
- Installation sur réservoir de chasse gauche/droite
- Livré avec une douchette à impulsion
- Support douchette intégré ou mural
- Clapet antipollution intégré



Photo modèle luxe : 349-2

MATERIAUX :

- Matière corps : laiton matricé type CW617N
- Matière pièces décolletées : laiton type CW614N
- joint torique : NBR 80Sh
- croisillon et douchette : ABS-LAITON-ZAMAK (selon modèle)

Traitement de surface :


- Chromé/Brut

Instructions de montage:

- S'assurer avant montage que la tuyauterie est propre.
- S'assurer de l'alignement des tuyauteries amont-aval
- Utiliser des clés adaptées aux dimensions de la vanne (**clé à griffe proscrite**)
- Utiliser les joints fournis dans le kit pour réaliser l'étanchéité
- Ne pas appliquer un couple de serrage de plus de 15N.m

Existe en deux versions :

- Modèle classique (349-1) :
 - o Croisillon et douchette ABS chromé
- Modèle luxe (349-2) :
 - o Croisillon zamak chromé (type goutte d'eau)
 - o Douchette laiton chromé

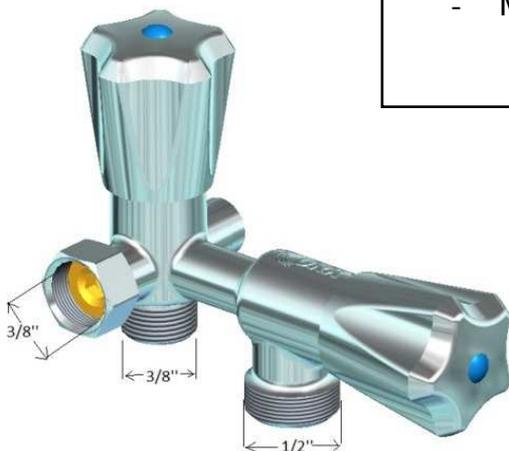

VISA BE





VISA QUALITE



Notice de montage Robinet de WC hygiène



Vérifier le coté d'arrivée de l'eau sur votre réservoir de chasse :

CAS N°1 : Si votre arrivée est à droite, utiliser votre robinet tel qu'il est livré.

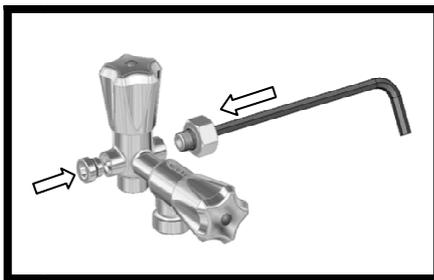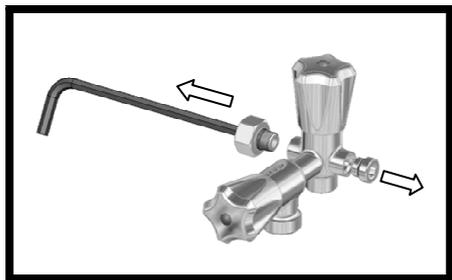

CAS N°2 : Si votre arrivée est à gauche, inverser le côté de l'écrou 3/8", simplement en inversant le bouchon et l'écrou à l'aide d'une clé BTR adaptée.

Avant toute intervention sur votre réseau, fermer votre arrivée d'eau générale.

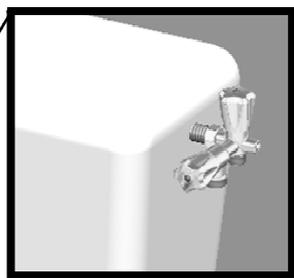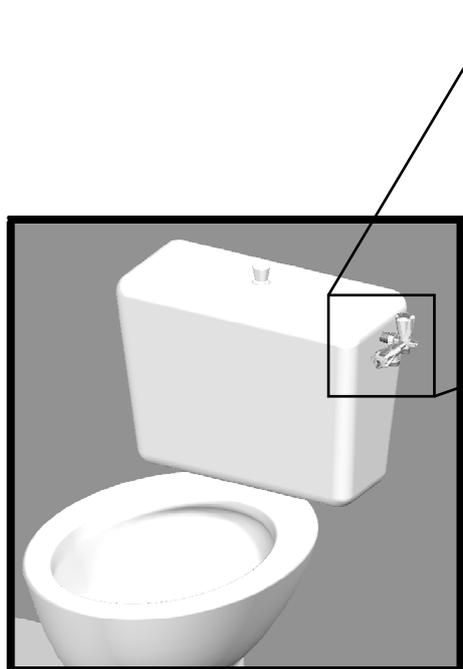


A l'aide d'une clé plate de 19, monter votre robinet sur votre entrée de réservoir de chasse sans oublier de mettre un joint fibre fourni dans le kit. (ATTENTION AU SERRAGE DE L'ECROU NE PAS DEPASSER 15Nm).



Ensuite raccorder votre réseau à l'entrée 3/8" mâle du robinet sans oublier le joint fibre fourni (privilégier une alimentation tube cuivre, et/ou limiter les efforts générés par la tuyauterie sur le robinet en plaçant des colliers à espacement régulier sur la canalisation).


CHOIX DU SUPPORT DE DOUCHETTE

CAS N°1 : Si vous choisissez la version sur robinet :

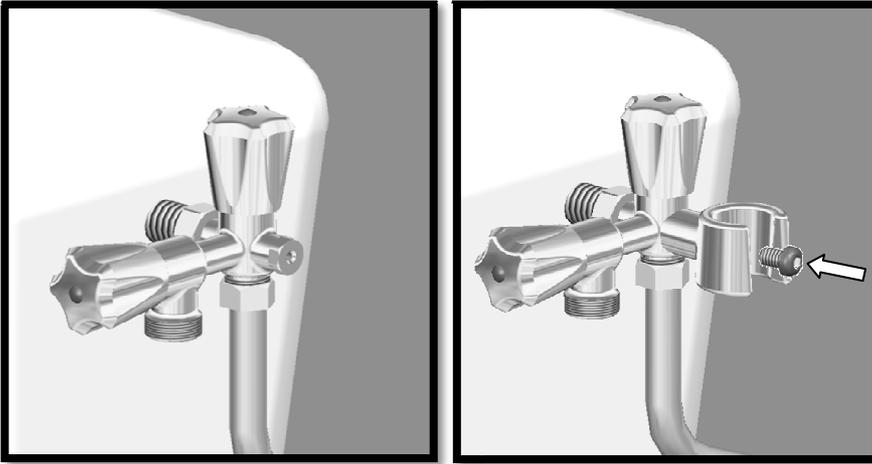

- Démontez le bouchon latéral et remplacez par le bouchon fourni dans le kit de fixation de douche.
- Puis montez le support de douche (cône vers le haut) sur le bouchon grâce à la vis CHC M4x8 fournie dans le kit (toujours avec une clé BTR) serrage modéré.

CAS N°2 : Si vous choisissez la version murale :

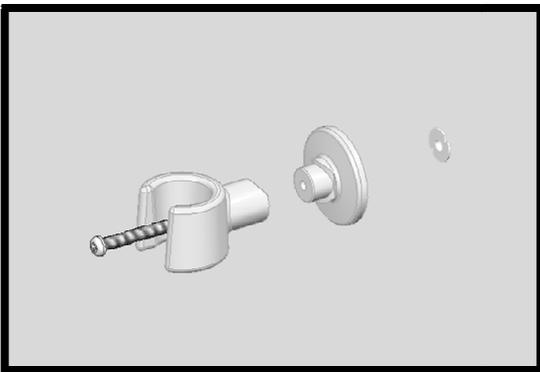

- Percer un trou de $\varnothing 8$ pour installer la cheville fournie dans le kit.
- Monter le support de douche sur son embase murale, passer la vis au travers et la visser dans la cheville. Orienter votre support à votre convenance.

Maintenant raccorder le flexible de douche et la douche à la sortie $\frac{1}{2}$ " mâle du robinet sans oublier les joints caoutchouc fournis. (Serrage à la main)

Poser votre douche sur son support.

Vérification de votre installation :

- Fermer les deux croisillons du robinet
- Ouvrir votre alimentation générale
- Ouvrir les croisillons l'un après l'autre pour vérifier que tout est étanche et essayer votre douche orientée dans la cuvette. Resserrer les écrous si besoin (le robinet de la douche doit être fermé après chaque utilisation).