

COLLECTEUR AVEC VANNE EQUERRE INTEGREEE

Réf : 999

Eau sanitaire froide et chaude 90°C max
 Entraxe des sorties 50mm en 1/2 "
 Portée de joint sur G1/2' mâle
 Sortie purgeur 3/8" femelle
 Compatible avec les raccords PER à compression GRK série 700



MATERIAUX :

- Matière corps : Laiton type CW617N
- Matière sphère : laiton type CW614N
- Matière axe : laiton type CW614N
- Matière Sièges et garniture : PTFE

Traitement de surface

Grenailage

INSTRUCTION DE MONTAGE :

S'assurer avant montage que la tuyauterie est propre.

S'assurer de l'adéquation entre le matériel et l'installation

Utiliser des clés adaptées aux dimensions du collecteur (clé à griffe proscrite)


Ne pas serrer dans un étau, ne pas braser, ne pas souder, sous peine de détériorations

Utiliser du ruban PTFE, des joints neufs ou une résine anaérobie pour réaliser les étanchéités.

Filasse interdite.

Ne pas appliquer un couple de serrage supérieur à 30Nm.

Les recommandations ci-dessous n'impliquent pas de notre part une garantie mais mettent en évidence certaines d'actions obligatoires (soulignées dans le texte) qui, si elles n'étaient pas respectées, pourraient compromettre la sécurité du personnel ainsi que la pérennité du matériel.

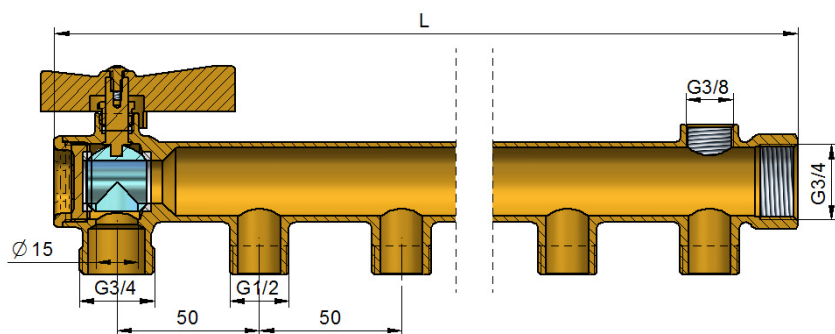

REF	Nb de sorties	L	Poids kg
999-4G	4	252.5	0.678
999-5G	5	302.5	0.772
999-6G	6	352.5	0.865
999-7G	7	402.5	0.959

Certification :

- Attestation de conformité Sanitaire N° 17ACC NY 135 valable jusqu'au 11 avril 2022

Be

 Visa B.E.

ASSURANCE QUALITE

 Visa Qualité